

Gebruik DooGee S30 als Uniform GPS Device

Versie 1.2 24-4-2019
Gijsbert van der Linden

Aanzetten

Sluit het Uniform GPS Device aan en start de GPS Logger voordat je met de boot de haven verlaat.


Hang het device op met de meegeleverde houder.

Sluit de voeding aan. Open daartoe aan de zijkant links beneden het rubber klepje vanaf de bovenkant. Steek hierin het micro-USB stekkertje van de voedingskabel met de tekst op het stekkertje naar de voorkant. Steek de grote USB stekker aan de andere kant van de voedingskabel in één van de uitgangen van de 12V USB adapter en steek de 12V USB adapter in het 12V stopcontact van de boot.

Zet het device aan door op de Aan/Uit knop te drukken (tweede knop van boven aan de rechter zijkant).

Klik op het GPSLogger icoontje 

Dan verschijnt een scherm dat er als volgt uitziet:

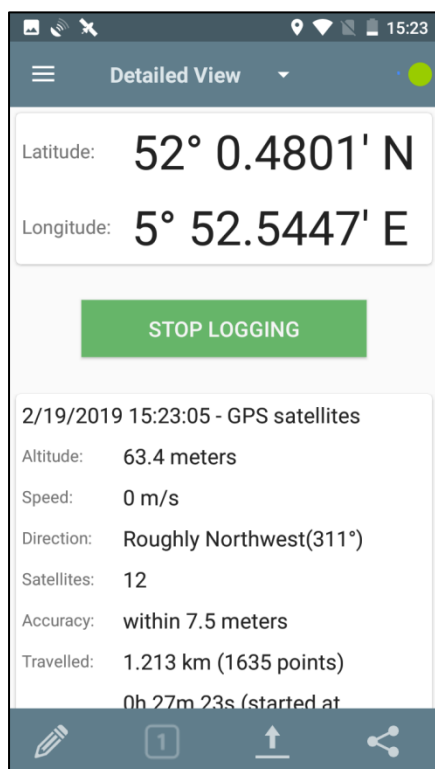

Let op dat het enige tijd kan duren voordat de GPS een fix heeft. Gedurende deze tijd zijn de Latitude en Longitude waarden nog leeg.

Laat het device op deze manier aan staan.

Wanneer de voeding goed is aangesloten zal het scherm verlicht blijven. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de verlichting van het scherm na ca. 5 minuten uitgezet. Het loggen blijft dan overigens gewoon doorgaan. Controleer in dit geval de aansluiting van de voeding! Het scherm wordt weer verlicht als je de voeding weer aansluit of als je op de Aan/Uit knop drukt (tweede knop van boven aan de rechter zijkant).



Mocht het scherm wel verlicht zijn, maar het GPS Logger scherm niet meer zichtbaar, druk dan op de hardwareknop midden onder het scherm (die met het rondje) en druk opnieuw op het GPSLogger icoontje.

Finish registratie

Van een finish kan sprake zijn bij het passeren van een hoogtegraad of breedtegraad of het passeren van een afgesproken finishtijdstip. Zowel de hoogtegraad (Latitude) en breedtegraad (Longitude) als de tijd in seconden worden aangegeven op het scherm.

Noteer bij het passeren van een hoogtegraad of breedtegraad de tijd in seconden.

Noteer bij het passeren van een afgesproken finishtijd de hoogtegraad (Latitude) en breedtegraad (Longitude).

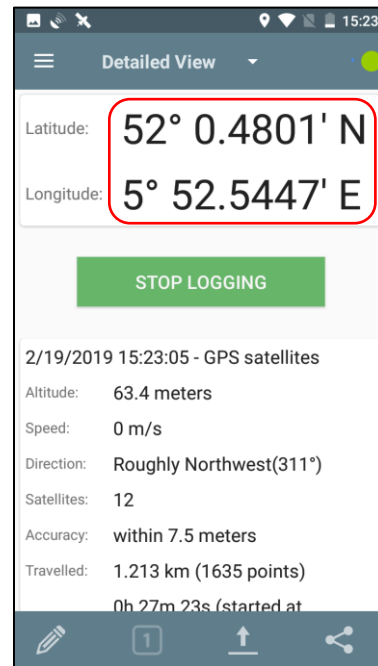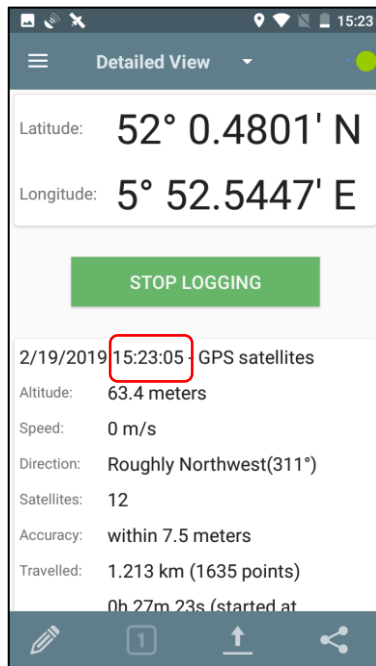

Laat, ook na de finish, de GPS Logger gewoon doorlopen. Druk dan dus nog niet op “Stop Logging”.

Uitzetten

Wanneer je terug bent in de haven, druk dan op “Stop Logging” en zet het device in standby door kort op de Aan/Uit knop te drukken (tweede knop van boven aan de rechter zijkant).

Laat het device bij voorkeur in zijn houder en verbonden met de voeding.

Zet aan het eind van de laatste dag van de Sailtour het device helemaal uit. Houdt daartoe de Aan/Uit knop gedurende 1 seconde ingedrukt en selecteer “Power off”.

Notificaties

Het kan zijn dat er af en toe notificaties worden getoond als:

- Unlock with fingerprint
- Screen lock
- Body detection

Druk in alle gevallen op de drie verticale puntjes rechts van de notificatie en druk vervolgens op: Remove